


KORINA - montážní návod

Kusovník a postup montáže


podhlavník	opěrák	sedák	područky	píst	kříž	kolečka
Ⓚ × 1	Ⓐ × 1	Ⓑ × 1	Ⓒ × 2	Ⓓ × 1	Ⓕ × 1	Ⓔ × 5

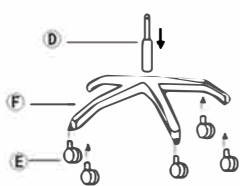

krok 1



krok 2

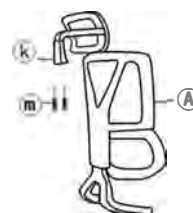

krok 3



krok 4



krok 5

 ⓐ × 4 M6*20mm	 ⓑ × 4 M8*20mm	 ⓓ × 6
 ⓑ × 1 4mm	 ⓓ × 2 M6*16mm	

Postup montáže

1. Vezměte kolečka a zatlačte je do pětiramenného kříže a do středu usadte plynový píst.
2. Připevněte područky k sedáku (šrouby G+ podložky I).
3. Připevněte opěrku hlavy k opěradlu (šroub M).
4. Připevněte opěradlo k mechanismu (šroub H+ podložky I).
5. Nasadte mechanismus židle na plynový píst s křížem.

DŮLEŽITÉ!

Před montáží si prosím pozorně přečtěte pokyny a sestavte výrobek správně podle pokynů, neuvádějte výrobek do provozu, dokud nebude zcela smontován.

- * Abyste předešli poškození produktu a zranění osob, sestavte produkt správně.
- * Abyste předešli poškození produktu a zranění osob, zkontrolujte nosnost produktu a nepodpírejte celé tělo uživatele na područkách židle.
- * Abyste předešli zranění osob, umístěte výrobek na rovnou zem.
- * Nestůjte na výrobku.
- * Abyste předešli zranění osob, poškozený výrobek nepoužívejte a řádně jej zlikvidujte.
- * Pouze pro vnitřní použití.
- * Pouze vyškolené osoby by měly opravovat součást nastavení úhlu zad s předpjatou pružinou.
- * Návod uschovejte pro případ dalšího použití.